TREBS

# Mode d'emploi

Ensemble de caméras couleurs sans fil :
2 caméras couleurs sans fil, 2.5 " écrans TFT LCD

Modèle: **CC-101**

# Contenu de l'emballage

① Caméra sans fil 2.4GHz×2

② Récepteur sans fil 2.4GHz×1

③ Écrans 2.5" TFT LCD sans fil 2.4 GHz×1

④ Télécommande×1

⑤ Adaptateur pour caméra×2

⑥ Adaptateur pour récepteur ×1

⑦ Adaptateur pour écrans×1

⑧ Écouteurs×1

⑨ Antenne pour le récpteur×1

⑩ Pile pour écrans×1

⑪ Câble AV pour récepteur×1

⑫ Câble video pour écrans×1

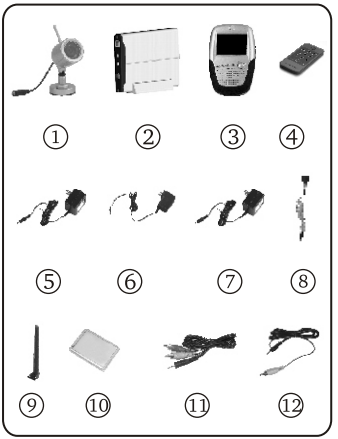


# Diagramme

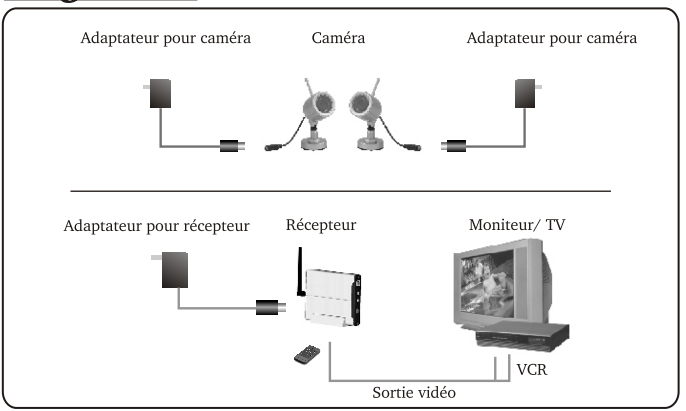

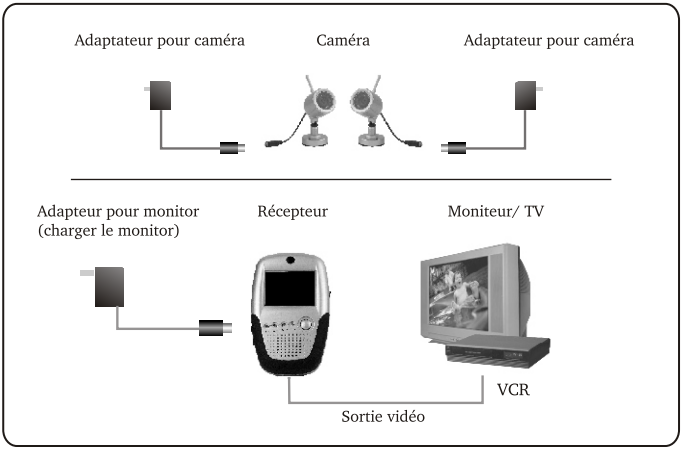
Adaptateur pour caméra
Caméra
Adaptateur pour caméra
Adapteur pour monitor
(charger le monitor)
Récepteur
Moniteur/ TV
VCR
Sortie vidéo

## Structure

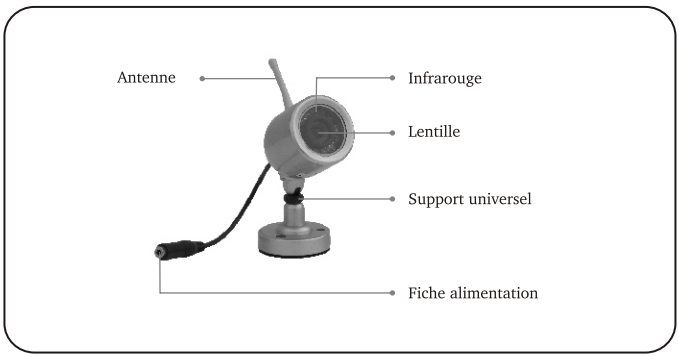
Antenne
Infrarouge
Lentille
Support universel
Fiche alimentation

# Récepteur



Marche/ arrêt (On/ Off)

connexion d'antenne

DC input

Sortie vidéo

Canal 1

Canal 2

La fonction cherche

Antenne

Commutateur de canal

Indication de canal

---

LCD

Commutateur de canal

Indication de canal

Sortie vidéo

Fiche alimentation

Support

Couverture de batterie

Douille d'écouteur

Commande de volume

Marche/ arrêt (On/ Off)

témoin lumineux pour charger le monitor

Mégaphone

Douille de charge

# Installation

1. Placer la caméra à un endroit bien précis, puis le régler selon un angle approprié.

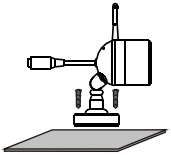

2. Brancher l'adaptateur à la caméra.

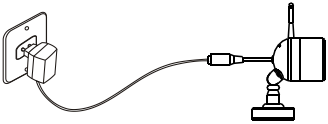

3. Connecter l'antenne au récepteur.



4. Connecter le récepteur à un moniteur/TV à l'aide du câble AV (jaune pour la vidéo et rouge pour l'audio).



5. Connecter l'adaptateur (DC 8V 200mA) au récepteur et le témoin lumineux de l'alimentation s'allume.

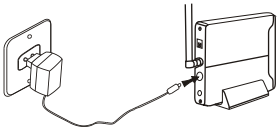

6. Allumer le moniteur/TV et sélectionner le mode **AV**.




7. Sélectionner le canal du récepteur en veillant à ce qu'il soit identique à celui de la caméra, en appuyant de façon continue sur le bouton du canal. Les images s'affichent sur le moniteur/TV.

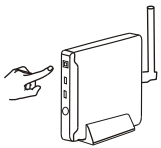

8. Tourner la lentille à l'aide du syntoniseur focal et régler la mise au point afin d'optimaliser les effets de l'affichage.

9. Si la batterie écarte la protection de la télécommande. Le Récepteur peut maintenant être servi avec la télécommande.

10. Installer la batterie livrée dans le moniteur

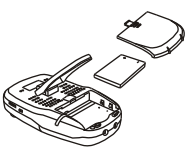

**Attention:**

- Le moniteur raccordé aussi sur le tension avec l'adaptateur (DC 5V 2A).
- La batterie est rechargée dès que l'adaptateur est raccordé sur le tension. Il recharge la lampe petite d'indication au cours recharger brûler. Si la batterie a été rechargée entièrement la lampe petite de aller.

- Recharger une batterie dure environ 3 heures. Avec une batterie pleine, le moniteur 70 travaille minutes.
- Recharger la batterie laisse l'utilisation lors du premier entièrement sur prolonger la longévité.
- Ne pas causer de court- circuit à la batterie, pour prévenir l'incendie et les chocs électriques.

11. Faire fonctionner le moniteur.

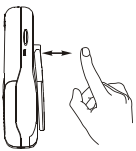

12. Virer le volume bouton sur la position correcte.

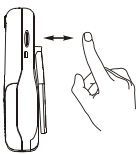

13. Sélectionner le canal du récepteur en veillant à ce qu'il soit identique à celui de la caméra, en appuyant de façon continue sur le bouton du canal. Les images s'affichent sur le moniteur/TV.

**Note:**
For more clear pictures,please connect the receiver to a monitor/TV with video câble.

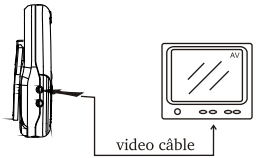


# Function

## A. La canal bouton sur le récepteur




## B. Télécommande

1. Peser ① ou ② pour choser un canal.
2. Peser ⟳ pour sélectionner automatiquement le canal
3. Pour arrêter le canal sélection automatique , peser sur le bouton ① ②

## CONFIGURATION DU CANAL DE LA CAMERA

Le numéro de canal de la caméra est inscrit sur l'appareil. L'étiquette ① signifie que CH1 est disponible, ② que CH2,. Appuyez sur le bouton du canal du récepteur afin de sélectionner le même canal que celui de la caméra, et les images s'affichent à l'écran.

# Maintien

### Remplacement de la pile sure la télécommande

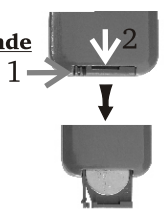


1. Peser sur la vanne (numéro 1)
2. Le trait le baquet où la batterie dans le siège de la télécommande (numéro 2)
3. Placer la batterie
4. Ferme la baquet où la batterie

# Caractéristiques techniques

| | Appareils | Caméra+récepteur | Monitor |
|---|---|---|---|
| Caméra | Capteur d'image | CMOS | |
| | Total Pixels CMOS | 720×576(PAL);720×480(NTSC) | |
| | Fréquence de transmission | ISM 2,400MHz~2,483MHz | |
| | Alimentation de transmission | 10mW/CE; 2mW/FCC | |
| | Type de modulation | FM | |
| | Bande passante | 18MHz | |
| | Alimentation électrique | +8$V_{DC}$ | |
| | Portée efficace dégagée (min.) | 75m | |
| | Consommation courant (max.) | 150mA(IR OFF) & 220mA(IN ON) | |
| | Porte de la vision de nuit | 7m | |
| | Dimensions (l×p×h) | 44×44×56(mm) | |
| | Poids (approx.) | 217g | |
| Récepteur | Fréquence de réception | ISM 2,400MHz~2,483MHz | |
| | Type de démodulation | FM | |
| | Antenne | O mni | / |
| | Sensibilité Réception | ≤ -85dBm | |
| | Dimensions LCD | / | 2.5" TFT-LCD |
| | Résolution LCD | / | 640×240 |
| | Alimentation électrique | +8$V_{DC}$ | +5$V_{DC}$ |
| | Consommation courant (max.) | 185mA | 350mA |
| | Dimensions (l x p x h) | 100×80×16(mm) | 80×38×130(mm) |
| | Poids (approx.) | 135g | 160g |
| | Température de service | -10°C~+50°C/+14°F~+122°F | |
| | Humidité de service | 85%RH | |

* Fréquence de canal : CH1 = 2,414 MHz; CH2 = 2,468 MHz.
* Fréquence de canal : CH1 = 2,414 MHz; CH4 = 2,468 MHz; CH2, CH3 inutilisable.
* La portée réelle de la transmission peut varier selon les conditions météorologiques, l'endroit, les interférences et le type de construction de l'immeuble
* Toutes les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications mineures sans avis préalable.

# INFORMATIONS FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Il ne risque pas de causer d'interférences nuisibles
(2) Il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable.

L'utilisateur est prévenu que toute modification qui n'est pas expressément approuvée par l'organisme responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

# AVERTISSEMENTS

- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures, ni supporter des objets contenant des liquides (ex. un vase)
- Eteindre la caméra/le récepteur en cas de non utilisation
- L'adaptateur sert à déconnecter l'appareil du secteur. Il doit demeurer opérationnel en permanence
- La caméra/le récepteur peut être déconnecté complètement du secteur en débranchant l'adaptateur
- Ne pas enlever le câble d'alimentation CC de l'appareil pour le brancher à une autre source d'alimentation

**Declaration of Conformity:**
We, Trebs BV, declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is compliant with the following standards and/ or other normative documents:

EN 60065: 2002
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
ETSI EN 300 440-2 V1.1.1

**Trebs BV.**
**Thermiekstraat 1**
**6361 HB Nuth**
**The Netherlands**

**Website: www.trebs.nl**
**email: info@trebs.nl**

CE

## Protection de l'environnement UE

Les déchets provenant de produits électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets du ménage. Veuillez recycler le produit dans un centre agréé. N'hésitez pas à contacter votre administration locale ou un détaillant pour obtenir des informations sur le recyclage.